

MICRÓFONO A MANOS LIBRES EN ESTEREO CON ALFILER

33-3028

MANUAL DEL USUARIO — Por favor lea el manual antes de utilizar este aparato.

Su Micrófono a Manos Libres en Estéreo con Alfiler RadioShack es un micrófono de alta calidad omni-direccional. Su respuesta de frecuencia amplia y el alfiler combinan la precisión del sonido, con la libertad de movimientos. El micrófono se puede fijar a su ropa fácilmente y es ideal para un estrado, salón de lecturas, seminarios, oficinas ejecutivas, sesiones de grabación en casa, o en cualquier lugar donde sea necesario un micrófono.

Sus características incluyen:

Elementos Electret — que proporcionan una excelente respuesta de frecuencia y distancia dinámica.

Patrón Omni-Direccional — le permite recibir el sonido desde cualquier ángulo, en 360 grados completos.

Interruptor On/Off (encendido/apagado) — ahorra la energía de las baterías y ofrece un control conveniente del micrófono.

Pantalla de Viento de Esponja — elimina el ruido del viento y el sonido de la respiración.

1. Presione hacia abajo la lengüeta de la tapa del compartimiento de las baterías y levante la tapa para quitarla.
2. Coloque la batería en el compartimiento con el polo positivo apuntando hacia arriba.
3. Coloque la tapa en su lugar.

Cambie las baterías cuando el micrófono suene muy bajo o deje de trabajar apropiadamente. Recomendamos que utilice baterías de óxido de plata, como la 23-105 disponible en cualquier tienda RadioShack de su localidad.

Advertencias;


- Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.
- Mantenga las baterías de reloj lejos del alcance de los niños. Si llegan a tragarse una batería podría ser fatal.

Precauciones:

- Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- Si no planea utilizar el micrófono por varios meses, retire la batería.
- Evite el usar o guardar el micrófono en áreas con altas temperaturas o humedad.

COLOCANDO LAS BATERIAS.

Su micrófono viene con una batería de reloj. Siga las instrucciones para instalar la batería.

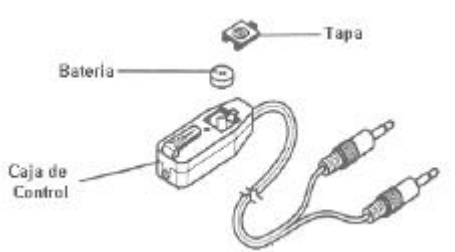


RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2000 Tandy Corporation. Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
utilizadas por Tandy Corporation.

FUNCIONAMIENTO.


1. Inserte el enchufe de 1/8 pulgadas (3.5 mm) del micrófono en la entrada de la caja de control.

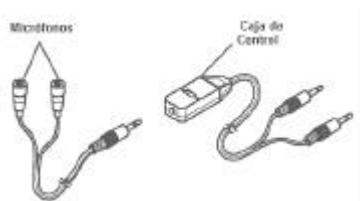

2. Ahora inserte los dos enchufes de 1/8 pulgada (3.5 mm) de la caja de control en las entradas para micrófono del amplificador o equipo de grabación


Nota: si la entrada del amplificador o de el equipo de grabación es de 1/4 pulgada (6.35 mm), necesitará un adaptador para el enchufe (disponible en cualquier tienda RadioShack).

3. Coloque de manera separada las dos Pantalla de Viento de Esponja en los dos micrófonos. Insértelos en sus soportes y fíjelos en su ropa.

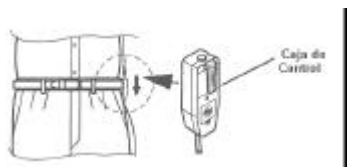

Nota: para fijar la caja de control en un lugar de fácil acceso, deslice la pinza de cinturón de la caja de control en su cinturón o sobre la pretina.

4. Encienda el micrófono deslizando el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/PAGADO) de la caja de control, a la posición **ON** (ENCENDIDO).

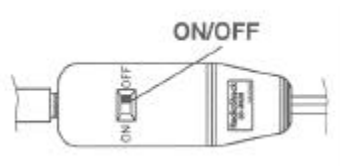


5. Hable al micrófono y ajuste control del nivel de volumen del amplificador o el equipo de grabación al nivel deseado.
6. Cuando no use el micrófono apaguelo, deslice el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/PAGADO) a **OFF** (APAGADO).

ESPECIFICACIONES.

Directividad.....	Omni-direccional
Respuesta de la Frecuencia	30 – 18,000 Hertz
Impedancia (a 1 Kilo Hertz)	1 Kilo Ohm \pm 30%
Sensibilidad (a 1 Kilo Hertz)	-65 dB \pm 4 dB
Voltaje de Operación	1.5 Volts DC
Fuga del Voltaje.....	Menos de 2.0 mili Amperes
Dimensiones/Largo del cable (Largo x Diámetro):	
Micrófono	Dos de 1/16 pulgadas x 4 pies (1.9 mm x 1.2 m), cables PVC
Caja de Control	Dos de 1/16 pulgadas x 16.5 pies (1.9 mm x 5 m), cables PVC
Enchufes:	
Micrófono	Uno de 1/8 pulgadas (3.5 mm) Punta de Níquel-Plata, Enchufe Estéreo
Caja de Control	Dos de 1/8 pulgadas (3.5 mm) Punta de Níquel-Plata, Enchufe Mono aurales
Dimensiones.....	Dos de 5/16 x 5/8 pulgadas (8 x 16 mm Cabeza del Micrófono)
Peso	6.88 onzas (195 g)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

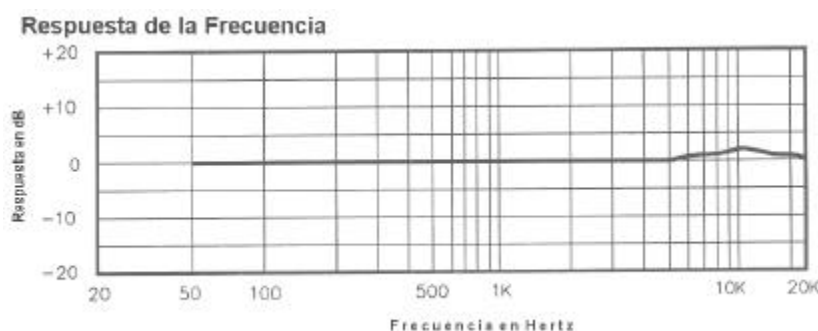

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUI. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUI RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectuó en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6° Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99